



Navigation Portable Plus



© 2008 Direitos de autor: BMW AG e Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, EUA
Tel. (913) 397 8200 ou
(800) 800 1020
Fax. (913) 397 8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Reino Unido
Tel. +44 (0) 870 8501241 (fora do Reino Unido)
0808 2380000 (no Reino Unido)
Fax. +44 (0) 870 8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Condado de Taipei, Taiwan
Tel. (886) 2 2642 9199
Fax. (886) 2 2642 9099

Todos os direitos reservados. Excepto nos casos aqui indicados, nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, transmitida, divulgada, transferida ou armazenada num suporte de armazenamento com qualquer propósito, sem prévia autorização escrita da Garmin. Pela presente, a Garmin autoriza a transferência de uma única cópia deste manual para um disco rígido ou outro meio de armazenamento electrónico para fins de consulta, e de impressão de uma cópia deste manual e de eventuais revisões do mesmo, desde que a cópia electrónica ou impressa deste manual contenha o texto completo do presente aviso de direitos de autor, proibindo-se a distribuição comercial não autorizada deste manual ou de eventuais revisões do mesmo.

As informações contidas neste documento são sujeitas a alteração sem notificação prévia. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações nesse sentido, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite o Web site da Garmin (www.garmin.com) para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais acerca da utilização e funcionamento deste e de outros produtos Garmin.

Garmin®, nüvi®, MapSource® e TourGuide® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, sendo registadas nos Estados Unidos e noutros países. Garmin Lock™ e myGarmin™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

A marca e logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. Windows® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac® e iTunes® são marcas comerciais registadas da Apple Computer, Inc. Audible.com®, AudibleManager® e AudibleReady® são marcas comerciais registadas da Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2005. SaversGuide® é uma marca comercial registada da Entertainment Publications, Inc. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. Outras marcas comerciais e nomes de marcas são detidos pelos respectivos proprietários.



Introdução



Obrigado por adquirir o sistema de navegação Garmin® nüvi® série 700.

Convenções do manual

Quando lhe for pedido que “toque” em algo, toque com o dedo num elemento do ecrã.

As setas pequenas ao longo do texto (>) assinalam uma série de elementos a tocar. Por exemplo, se vir “toque em **Para Onde?** > **Favoritos**” deverá tocar em **Para Onde?** e, em seguida, tocar em **Favoritos**.

Sugestões e atalhos do nüvi

- Para voltar rapidamente à página Menu, prima e mantenha sob pressão **Retroceder**.
- Toque em  e  para visualizar mais opções. Toque e mantenha sob pressão para percorrer mais depressa.

myGarmin™

Visite <http://my.garmin.com> para aceder aos mais recentes serviços para os seus produtos Garmin.

- Registrar a sua unidade Garmin.
- Subscrever serviços on-line para obtenção de dados de câmaras de segurança (consulte a [página 26](#)).
- Desbloquear mapas opcionais.

Contactar a Garmin

Contacte a Garmin no caso de dúvidas durante a utilização do nüvi. Nos EUA, contacte a Assistência ao Produto Garmin através dos telefones (913) 397 8200 ou (800) 800 1020 ou aceda a www.garmin.com/support.

Na Europa, contacte a Garmin (Europe) Ltd. através dos números de telefone +44 (0) 870 8501241 (fora do Reino Unido) ou 0808 2380000 (no Reino Unido).

Índice

Introdução	i
Convenções do manual	i
Sugestões e atalhos do nüvi.....	i
myGarmin™	i
Contactar a Garmin	i
Como começar	1
O seu nüvi.....	1
Configurar o nüvi	2
Adquirir satélites	2
Utilizar o nüvi	2
Encontrar o seu destino	3
Seguir a sua rota	4
Fazer um desvio	4
Parar a rota	4
Ajustar o volume	4
Bloquear o ecrã	4
Adicionar um ponto viário	4
Para Onde?	5
Opções da página “Ir”	5
Encontrar um endereço	5
Encontrar um local introduzindo o nome	5
Definir uma posição Casa	6

Encontrar locais encontrados recentemente	6
Favoritos	6
Criar e editar rotas	7
Encontrar um local utilizando o mapa.....	8
Introduzir coordenadas	8
Procurar perto de outro local	8
Navegar fora da estrada	8
Caminhar até um destino.....	8

Utilizar as páginas principais	9
Página de Mapa.....	9
Página de Informação de Viagem.....	10

Utilizar as funcionalidades mãos livres	11
Emparelhar o telefone	11
Receber uma chamada	11
Chamada em curso	11
Menu Telefone	12
Utilizar as mensagens de texto.....	13

Utilizar os leitores de multimédia	14
Reproduzir música	14
Ouvir livros Audible	15
Utilizar os Favoritos	15

Gerir ficheiros	16
Tipos de ficheiros suportados	16
Carregar ficheiros	16
Apagar ficheiros	16
Utilizar as Ferramentas	17
Definições	17
Onde estou?	17
Ajuda.....	17
Leitor Multimédia	17
Picture Viewer.....	17
Rotas	17
Os Meus Dados	17
Relógio mundial	17
Calculadora	17
Guia Linguístico	18
Actualizar as taxas de câmbio	18
Conversor de Unidades	19
Utilizar o receptor FM de trânsito.....	19
Trânsito na sua área	20
Trânsito na sua estrada	20
Trânsito na sua rota	20
Subscrições de trânsito	20
Ícones de trânsito	20
Código de Cores - Gravidade	20

Personalizar o nvi.....	21	Personalizar Pontos de Interesse	26
Mudar as configuraes do sistema	21	Informao acerca da bateria	27
Mudar as definies de navegao	21	Acerca dos sinais de satlite GPS.....	27
Mudar as definies do ecr	21	Especificaes	27
Actualizar as definies de Hora	21	Cuidados a ter com o nvi	28
Configurar os idiomas	22	Declarao de Conformidade	28
Mudar as definies do mapa.....	22	Acordo de Licenciamento do Software	28
Adicionar definies de segurana.....	22	Resoluo de problemas	29
Visualizar informao acerca das subscreies de trnsito	23	Índice Remissivo	31
Adicionar uma subscrio.....	23		
Configuraes de tecnologia Bluetooth	23		
Mudar as definies de pontos de proximidade	24		
Ajustar o volume	24		
Repor todas as configuraes	24		
Apagar a informao do utilizador	24		
Anexo.....	25		
Modos de carregamento do nvi	25		
Calibrar o ecr	25		
Reiniciar o nvi	25		
Bloquear o nvi.....	25		
Mapas adicionais	25		
Actualizar o software	25		
Extras e acessrios opcionais	26		

Como começar

Montar o nûvi

1. Levante a antena GPS.
2. Coloque a base do nûvi no suporte.
3. Incline o nûvi para trás até ouvir um estalido.



Remover o nûvi do suporte

1. Empurre a pequena aba na base do suporte para cima.
2. Incline o nûvi para a frente.
3. Coloque a tampa protectora no suporte quando não se encontra em utilização.



O seu nûvi

Botão de alimentação: Deslize para a esquerda para ligar/desligar a unidade; deslize para a direita para bloquear o ecrã




Consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* na embalagem do produto quanto a avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

Configurar o nùvi

Para ligar o nùvi, faça deslizar o botão de **Alimentação**  para a esquerda. Siga as instruções no ecrã.

Adquirir satélites

Conduza o seu veículo para uma área aberta, fora de parques de estacionamento e afastado de edifícios altos. Pare o veículo e ligue o nùvi. A aquisição de sinais de satélite pode demorar alguns minutos.

As barras  indicam a potência do sinal de satélite. Quando pelo menos uma das barras se apresentar a verde, a unidade adquiriu satélites. Pode então seleccionar um destino e navegar até ele. Para obter mais informação acerca do GPS, consulte a [página 27](#) e visite www.garmin.com/aboutGPS.

AVISO: Este produto contém uma bateria de iões de lítio não substituível. Consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* na embalagem quanto a avisos relativos à segurança da bateria.

Utilizar o nùvi




- 1 Força do sinal de satélite GPS.
- 2 Estado da tecnologia Bluetooth®.
- 3 Estado da bateria.
- 4 Hora actual: toque para mudar as definições de hora.
- 5 Toque para encontrar um destino.
- 6 Toque para ver o mapa.
- 7 Toque para efectuar uma chamada quando estiver ligado a um [telemóvel compatível](#).
- 8 Toque para ajustar o volume.
- 9 Toque para utilizar as ferramentas (por exemplo, o leitor de multimédia, definições ou a Ajuda).

Encontrar o seu destino

O menu Para Onde? possibilita a utilização de várias categorias durante a procura de endereços, cidades e outros locais. O mapa detalhado carregado no nûvi contém milhões de pontos de interesse, como restaurantes, hotéis e serviços para automóveis.



1. Toque em **Para Onde?**

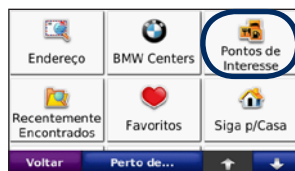

2. Selecciona uma categoria.



3. Selecciona uma sub-categoria.



4. Selecciona um destino.



5. Toque em **Siga!**



6. Desfrute da sua rota!

DICA: toque em  e  para ver mais opções.

Seguir a sua rota

Durante a viagem, o seu nûvi orienta-o até ao destino, fornecendo instruções sonoras e apresentando setas no mapa e direcções no topo do mapa. Ao desviar-se do seu trajecto original, o nûvi recalculará a rota e fornecerá as instruções para a nova rota.



A sua rota é assinalada com uma linha magenta. Siga as setas quando estiver a mudar de direcção.



Uma bandeira axadrezada assinala o seu destino.



DICA: se pretender adicionar mais do que uma paragem à rota, considere editar a rota activa. Consulte a [página 7](#).

Fazer um desvio

Se uma estrada na sua rota estiver fechada, pode fazer um desvio.



1. Com uma rota activa, toque em **Menu**.
2. Toque em **Desvio**.

O nûvi tenta retomar a rota original, logo que possível. Se a rota em navegação for a única opção razoável, o nûvi poderá não calcular um desvio.

Parar a rota

1. Com uma rota activa, toque em **Menu**.
2. Toque em **Parar**.

Ajustar o volume

A partir da página de Menu, toque em **Volume**. Toque em  e  para ajustar o nível de volume principal. Toque em **Sem som** para desactivar o som de todas funções de áudio.

Bloquear o ecrã

Para evitar toques inadvertidos no ecrã, deslize o botão de **Alimentação** para a direita (). Para desbloquear o ecrã, deslize o botão de **alimentação** para o centro.

Adicionar um ponto viário

Pode adicionar paragens (pontos viários) à sua rota. O nûvi indica-lhe o caminho a seguir até à paragem e, posteriormente, ao destino final.

1. Com uma rota activa, toque em **Menu > Para Onde?**.
2. Procure uma paragem extra.
3. Toque em **Siga**.
4. Toque em **Adicionar como ponto viário** para adicionar esta paragem antes do seu destino. Toque em **Definir como novo Destino** para seleccionar este local como destino final.

Para Onde?

O menu Para Onde? inclui várias categorias para utilização durante a procura de locais. Para obter informação acerca das pesquisas simples, consulte a [página 3](#).



DICA: Toque em **Perto de** para mudar a área de pesquisa. Consulte a [página 8](#).

Opções da página “Ir”

Toque num elemento da lista de resultados da pesquisa para aceder à página “Ir”.



Toque em **Siga!** para criar uma rota até ao local.

Selecione **Mostr Mapa** para visualizar o local no mapa. Se o modo GPS estiver desligado, toque em **Def. Loc.** para definir a sua posição actual nesse local.

Toque em **Guardar** para guardar este local. Consulte a [página 6](#).

Se estiver ligado um telemóvel com tecnologia sem fios Bluetooth, toque em  para contactar este local.

Encontrar um endereço

1. Toque em **Para Onde? > Endereço**.
2. Toque em **Mudar Estado/Provincia**, se necessário.
3. Toque em **Procurar tudo**.

OU

Toque em **Introduza cidade**, introduza a cidade ou o código postal e selecione **Terminar**.
Selecione a cidade/código postal da lista.
(Nem todos os dados de mapa permitem a procura de códigos postais.)

4. Digite o número da porta e toque em **Terminar**.
5. Introduza o nome da rua e selecione **Terminar**.
Selecione a rua correcta da lista, se necessário.
6. Selecione o endereço, se necessário.

Encontrar um local introduzindo o nome






Se sabe o nome do local que procura, poderá introduzi-lo utilizando o teclado no ecrã. Poderá ainda digitar as letras do nome para restringir os critérios de pesquisa.

1. Toque em **Para Onde? > Pontos de interesse > Introduzir Nome**.
2. Com o teclado no ecrã, introduza as letras que formam o nome. Toque em **Terminar**.

Utilizar o teclado no ecrã

Quando surgir um teclado no ecrã, toque numa letra ou número para os introduzir.



Toque em  para adicionar um espaço. Toque em  e  para movimentar o cursor. Toque em  para apagar o carácter. Toque em  para seleccionar palavras introduzidas e seleccionadas recentemente.

Toque em **Modo** para escolher o modo de idioma do teclado. Toque em **123** para introduzir algarismos e caracteres especiais.



DICA: Pode mudar a disposição do teclado para QWERTY, à semelhança da disposição padrão de um computador. Consulte a [página 21](#).

Definir uma posição Casa

Pode definir uma posição Casa no local ao qual regressa mais vezes.

1. Toque em **Para Onde?** > **Siga p/Casa**.
2. Selecciona uma opção.

A caminho de Casa

Depois de definir a sua Posição Casa, pode criar uma rota na sua direcção sempre que o desejar tocando em **Para Onde?** > **Siga p/Casa**.

Mudar a sua posição Casa

Para mudar a sua posição casa, deverá apagá-la da sua lista de **Favoritos**.

1. Toque em **Para Onde?** > **Favoritos**.
2. Toque em **Casa** > **Editar** > **Apagar** > **Sim**.

Após apagar a sua posição casa, reponha-a seguindo os passos descritos na secção “Definir uma posição Casa”.

Encontrar locais encontrados recentemente

O nûvi guarda os últimos 50 locais encontrados recentemente na lista “Encontrados Recentemente”. Os locais visualizados há menos tempo surgem no topo da lista. Toque em **Para Onde?** > **Encontrados recentemente** para visualizar os locais encontrados recentemente.

Eliminar locais encontrados recentemente

Para retirar todos os locais da lista de locais encontrados recentemente, toque em **Limpar** > **Sim**.




NOTA: Ao seleccionar **Limpar**, são removidos todos os itens da lista. No entanto, o local não é apagado da unidade.

Favoritos

É possível guardar um máximo de 500 locais nos seus Favoritos, pelo que poderá encontrá-los com facilidade e criar uma rota na sua direcção. A sua posição Casa é guardada em Favoritos.

Guardar a sua posição actual

A partir da página de Mapa, toque em . Toque em **Guardar Posição** para guardar a sua posição actual.

1. Depois de encontrar um local que pretende guardar, toque em **Guardar**.
2. Toque em **OK**. O local é guardado nos **Favoritos**.

Encontrar locais guardados


1. Toque em **Para Onde?**.
2. Toque em **Favoritos**. São apresentados os locais guardados.



DICA: A sua **Última Posição** é guardada automaticamente sempre que retirar o nûvi do suporte. Utilize esta função para encontrar o seu automóvel no parque de estacionamento.

Editar locais guardados

1. Toque em **Para Onde?** > **Favoritos**.
2. Toque no local a editar.
3. Toque em **Editar**.

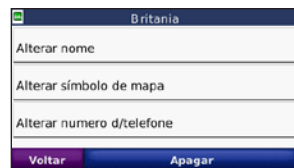

4. Toque num botão para editar o local:
 - **Alterar nome**—Introduza um novo nome e toque em **Terminar**.
 - **Alterar Símbolo do Mapa**—toque num novo símbolo.
 - **Mudar Número d/Telefone**—introduza um número de telefone e toque em **Terminar**.
 - **Apagar**—remove o item da lista de Favoritos. Selecione **Sim**.

Criar e editar rotas



Toque em **Para Onde?** > **Rotas**. Selecione a rota a seguir e toque em **Siga!**.

Criar uma rota

Utilize o nûvi para criar e guardar rotas antes da próxima viagem. Pode guardar um máximo de 10 rotas.

1. Toque em **Para Onde?** (ou **Ferramentas**) > **Rotas** > **Nova**.
2. Toque em **Adicionar Novo Ponto Inicial**.
3. Escolha o seu ponto de partida e toque em **Escolher**.
4. Toque em **Adicionar novo ponto final**.
5. Escolha o seu ponto de chegada e toque em **Escolher**.



6. Toque em  para adicionar outro local à rota. Toque em  para eliminar um local.
7. Toque em **Seguinte** para calcular a rota e visualizá-la no mapa.
8. Toque em **Guardar** para gravar a rota e sair.

Editar rotas

1. Toque em **Para Onde?** (ou **Ferramentas**) > **Rotas**.
2. Toque na rota que quer editar.
3. Toque em **Editar**.
4. Toque numa opção para editar a rota:
 - Toque em **Alterar nome**. Introduza um novo nome e toque em **Terminado**.
 - Selecione **Adic./Remover Pontos** para adicionar novos pontos de partida, chegada ou viários.
 - Toque em **Reordenar Pontos Manualmente** para mudar a ordem dos pontos na rota.
 - Toque em **Reordenar Pontos Automaticamente** para ordenar os pontos automaticamente.
 - Selecione **Recalcular** para mudar a preferência de rota: tempo mais rápido, distância mais curta ou fora de estrada.
 - Toque em **Apagar** para remover o item.



NOTA: as mudanças são guardadas automaticamente ao sair de uma das páginas de edição de rota.

Encontrar um local utilizando o mapa

Utilize a página Percorrer Mapa para ver as várias áreas do mapa. Toque em **Para Onde?** > **Percorrer Mapa**.

Dicas para percorrer o mapa

- Toque no mapa e puxe-o para ver as várias áreas.
- Toque em **+** e **-** para aumentar e diminuir o zoom.
- Selecciona qualquer objecto no mapa. É indicada uma seta que aponta para o objecto que seleccionou.
- Toque em **Guardar** para guardar este local e em **Siga!** para navegar para o local.
- Se o modo de GPS estiver desligado, toque em **Def. Loc.** para definir a sua posição no local seleccionado. (Consulte a [página 21](#).)

Introduzir coordenadas

Se sabe as coordenadas geográficas do seu destino, pode utilizar o nûvi para navegar em sua direcção utilizando as coordenadas de latitude e longitude correspondentes. Esta função poderá ser particularmente útil em actividades de geocaching.

Toque em **Para Onde?** > **Coordenadas**.

Toque em **Formato** para mudar o tipo de coordenadas. Tendo em conta que os diferentes mapas e gráficos recorrem a diferentes formatos de posição, o nûvi permite escolher o formato de coordenadas correspondente ao mapa em utilização.

Introduza as coordenadas e seleccione **Seguinte**. Toque em **Siga!** para criar uma rota curva-a-curva até essas coordenadas.

Procurar perto de outro local



NOTA: o nûvi procura automaticamente locais próximos da sua actual posição.

1. Toque em **Para Onde?** > **Perto de**.
2. Selecciona uma opção:
 - **Onde Estou Agora**—procura locais próximos da sua actual posição.
 - **Uma Cidade Diferente**—procura perto de uma cidade especificada.
 - **Minha Rota Actual**—procura ao longo da rota.
 - **Meu Destino**—procura perto do seu destino actual.
3. Toque em **OK**.

Navegar fora da estrada

Se não estiver a seguir as redes viárias durante a navegação, utilize o modo Fora da Estrada. Toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Navegação** > **Preferência de Rota** > **Fora da Estrada** > **OK**. Selecciona um destino e toque em **Siga!** para navegar fora da estrada até esse local.

Caminhar até um destino

Se estiver a caminhar para um destino, utilize o modo Pedestre para ajustar a sua rota à navegação a pé. Toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Sistema** > **Modo de Utilização** > **Pedestre** > **OK**.

Utilizar as páginas principais







Página de Mapa

Toque em  **Ver Mapa** para abrir a página de Mapa. O ícone de veículo  indica a sua posição actual. Toque e arraste o mapa para ver uma área diferente (consulte a [página 8](#)).



		
N	21 km/h	890 m
Média Cons.	0.1%	5.3%
Tempo Total	61:32	02:33
Parado	59:47	
Voltar	Reiniciar Vg	Reiniciar Max

Página de Informação de Viagem


	Contornar a rotunda para a 4ª saída
	4ª saída para Álvares Cabral
	Manter-se à direita na Álvares Cabral
	
Voltar	Mostrar Mapa
	 

Página de Lista de Curvas

	Contornar a rotunda para a 4ª saída
	
	
	
Voltar	150. 00:11
	 

Página de Próxima Curva



DICA: Poderá surgir um ícone de limite de velocidade  ao viajar em auto-estradas. Este ícone indica o limite de velocidade da estrada.

Página de Informação de Viagem

A página de Informação de Viagem assinala a sua velocidade actual e fornece-lhe dados estatísticos úteis acerca da sua viagem. Para aceder à página de Informação de Viagem, toque em **Velocidade** ou **Chegada** na página de Mapa.

Se efectua paragens frequentes, deixe o nùvi ligado para que meça com precisão o tempo decorrido durante a viagem.

Repor a informação de viagem

Para obter informação de viagem precisa, reponha tal informação antes de começar a viagem. Seleccione **Repor Viagem** para repor a informação na página de Informação de Viagem. Seleccione **Repor a Velocidade Máxima** para repor a velocidade máxima.

Página de Lista de Curvas

Durante a navegação de uma rota, a página de Lista de Curvas apresenta instruções curva-a-curva relativas a toda a rota e à distância entre as curvas. Toque na barra de texto verde no topo da página de Mapa para abrir a página de Lista de Curvas. Toque numa das curvas para visualizar a página de Próxima Curva correspondente. Toque em **Ver Mapa** para ver toda a rota no mapa.

Página de Próxima Curva

Durante a navegação de uma rota, a página de Próxima Curva apresenta a curva no mapa, assim como a distância e tempo restantes para a alcançar. Para ver uma curva no mapa, toque em **Virar** na página de Mapa ou toque em qualquer curva na página de Lista de Curvas.

Utilizar as funcionalidades mãos livres

Através da tecnologia sem fios Bluetooth®, o nūvi pode ligar-se ao seu telemóvel, tornando-se num dispositivo de mãos livres. Para confirmar se os seus dispositivos são compatíveis com a tecnologia Bluetooth, visite www.garmin.com/bluetooth.

A tecnologia Bluetooth estabelece uma ligação sem fios entre dispositivos (como um telemóvel) e o nūvi. Na primeira utilização conjunta de dois dispositivos, é necessário emparelhá-los de modo a criar uma associação entre ambos, através de um código PIN. Após o emparelhamento inicial, os dois dispositivos podem ligar-se automaticamente sempre que os activa.



NOTA: pode ser necessário configurar o dispositivo de modo a ligar-se automaticamente quando o nūvi é ligado.



NOTA: O Bluetooth encontra-se Desactivado (predefinição). Consulte a [página 23](#) para activar a tecnologia Bluetooth.

Emparelhar o telefone

Para emparelhar e ligar um telemóvel ao nūvi, os dois dispositivos devem estar ligados e a uma distância máxima de 10 metros.

Inicie o processo de emparelhamento a partir do nūvi ou do telemóvel. Consulte o manual de instruções do seu telefone.

Para emparelhar utilizando as definições do telefone:

1. Active o componente Bluetooth no telefone. Poderá encontrar-se num menu com a designação Settings (Configurações), Bluetooth, Connections (Ligações) ou Hands-free (Mãos Livres).
2. Inicie a procura de dispositivos Bluetooth.
3. Selecione o nūvi a partir da lista de dispositivos.
4. Introduza o PIN Bluetooth do nūvi (**1234**) no telefone.

Para emparelhar utilizando as definições do nūvi:

1. A partir da página de Menu, toque em **Ferramentas > Definições > Bluetooth > Adicionar**.
2. Active o componente Bluetooth no telefone e o modo Find Me/Discoverable/Visible (Encontrar-me/Descoberta/Visível). Poderá encontrar estas definições nos menus Bluetooth, Connections (Ligações) ou Hands-free (Mãos Livres).

3. Toque em **OK** no nūvi.
4. Selecione o seu telefone e toque em **OK**.
5. Introduza o PIN Bluetooth do nūvi (**1234**) no telefone.

Quando o telefone estiver ligado ao nūvi, poderá efectuar chamadas telefónicas. Toque em **Telefone** para aceder ao menu Telefone.

Quando é ligado, o nūvi tenta estabelecer ligação com o último telefone ao qual esteve ligado.



NOTA: Nem todos os telefones suportam todas as funcionalidades do menu Telefone do nūvi.

Receber uma chamada

Quando recebe uma chamada, é aberta a janela Chamada a Chegar.

Toque em **Atender** para atender a chamada ou em **Ignorar** para ignorar a chamada e fazer com que o telefone pare de tocar.

O microfone interno encontra-se na parte da frente do nūvi: fale normalmente.

Chamada em curso


Durante uma chamada, é apresentado o ícone **Chamada em curso**. Toque em > **Terminar chamada** para desligar. Toque em > **Opções de Chamada** para aceder às seguintes opções:

- **Tons de Toques**—apresenta uma página de teclado, para que possa utilizar sistemas automatizados (tais como o correio de voz).
- **Transferir Áudio para o Telefone**—Função útil se desejar desligar o nūvi sem interromper a chamada ou se necessitar de privacidade. Para voltar ao modo anterior, toque em **Transferir Áudio p/Dispositivo**.
- **Desactivar microfone**.

Utilizar achamada em espera

Se - durante uma chamada - receber uma segunda chamada (chamada em espera), o nūvi apresenta a janela de Chamada a Chegar. Toque em **Responder** para atender a chamada. A primeira chamada é colocada em espera.

Para alternar entre chamadas:

1. Toque em  > **Mudar para**.
2. Toque em **Terminar chamada** para desligar; a chamada em espera não é desligada.

Menu Telefone

Na página de Menu, toque em **Telefone** para abrir o menu de Telefone. Prima **Estado** para ver a potência do sinal, carga da bateria e nome do telefone ligado.




NOTA: Nem todos os telefones suportam todas as funcionalidades do menu Telefone do nūvi.

Utilizar a lista telefónica

Sempre que o telemóvel ligar ao nūvi, a lista telefónica é carregada automaticamente no nūvi. Após o emparelhamento, poderá demorar alguns minutos até que a lista telefónica esteja disponível.

1. Toque em **Telefone** > **Lista Telefónica**.
2. Seleccione a entrada da lista telefónica que pretende contactar.
3. Toque em **Marcar** para efectuar a chamada ou toque em **Escrever** para enviar uma mensagem de texto/SMS.

Contactar um ponto de interesse

1. Toque em **Telefone** > **Pontos de Interesse**.
2. Pesquise o ponto de interesse que pretende contactar.
3. Toque em **Marcar** ou .

Marcar um número

1. Toque em **Telefone** > **Marcar**.
2. Introduza o número e toque em **Marcar**.

Ver o histórico de chamadas

Sempre que o seu telefone ligar ao nūvi, o seu histórico de chamadas é transferido automaticamente para o nūvi. Pode demorar alguns minutos até transferir estes dados para o nūvi.

1. Toque em **Telefone** > **Histórico de Chamadas**.
2. Toque numa categoria para ver as chamadas correspondentes. As chamadas são listadas por ordem cronológica; as mais recentes encontram-se no topo da lista.
3. Seleccione uma entrada e toque em **Marcar**.

Telefonar para casa

Introduza um número de telefone para a sua posição “Casa” para que possa contactá-la rapidamente.

Para introduzir um número de telefone:

1. Toque em **Telefone** > **Telefonar para casa**.
2. Toque em **Introduzir nr. de telefone** para utilizar a página de teclado ou **Seleccionar na lista telefónica** (disponível apenas se o telefone suportar a transferência de listas telefónicas).
3. Toque em **Terminado** > **Sim**. O nūvi marca o número de telefone de sua casa.



NOTA: Para editar uma posição Casa ou número de telefone, toque em **Para Onde?** > **Favoritos** > **Casa** > **Editar**.

Para telefonar para casa:

1. Toque em **Telefone** > **Telefonar para casa**.
2. O nûvi marca o número de telefone de sua casa.

Efectuar chamadas através da marcação por voz

Pode realizar chamadas dizendo o nome do contacto no microfone.

1. Toque em **Telefone** > **Marcação por Voz**.
2. Diga o nome de quem pretende contactar.



NOTA: poderá ser necessário “treinar” o telefone de modo a reconhecer os seus comandos de voz. Consulte o manual de instruções do seu telefone.

Utilizar as mensagens de texto

Se o seu telefone suportar mensagens de texto/SMS utilizando tecnologia Bluetooth, pode enviar e receber mensagens de texto no nûvi.

Receber uma mensagem de texto

Quando recebe uma mensagem de texto, é aberta a janela Mensagens Recebidas. Toque em **Ouvir** para reproduzir a mensagem de texto, **Rever** para abrir a Caixa de Correio ou **Ignorar** para fechar a janela.


Enviar uma Mensagem de Texto

1. Toque em **Telefone** > **Mensagem Texto** > **Escrever**.
2. Seleccione uma opção para escolher o destinatário da mensagem de texto.
3. Escreva a mensagem e toque em **Terminar**.



NOTA: as mensagens enviadas a partir do nûvi não são apresentadas na caixa de saída do telefone.

Ver as Suas Mensagens

1. Toque em **Telefone** > **Mensagem Texto**.
2. Toque em **Caixa de Correio**, **Caixa de Saída** ou **Rascunhos**.
3. Toque numa mensagem.
4. Seleccione uma opção.
 - Toque em  para ouvir a mensagem.
 - Toque em **Reencaminhar** para enviar esta mensagem a outro destinatário ou em **Responder** para responder.

Utilizar os leitores de multimédia

Reproduzir música

Transfira ficheiros de música para a memória interna da unidade ou para um cartão SD. Consulte a [página 16](#).

1. Toque em **Ferramentas > Leitor Multimédia**.
2. Toque em **Fonte** para ver o leitor multimédia.
3. Toque em **Percorrer**.
4. Toque numa categoria.
5. Para reproduzir toda a categoria a partir do início da lista, toque em **Tocar tudo**. Para reproduzir uma música específica, toque no título da música.



- Toque na lista de reprodução para a editar.
- Toque em para ajustar o volume.
- Toque em para reproduzir a canção anterior

na lista; mantenha sob pressão para retroceder na canção actual.

- Toque em para saltar para a próxima música; toque e mantenha sob pressão para avançar na canção actual.
- Toque em para parar a faixa.
- Toque em para repetir.
- Toque em para misturar.
- Toque na capa do álbum para aceder a detalhes acerca do ficheiro de música ou remover a canção da lista de reprodução.

Tipos de ficheiros suportados

O nûvi suporta ficheiros de música MP3 e ficheiros de lista de reprodução M3U e M3U8.

Criar e ouvir listas de reprodução

O nûvi permite-lhe ouvir listas de reprodução criadas no seu computador. É ainda possível guardar listas utilizando o nûvi.

Para guardar a sua lista de reprodução actual:

1. Quando estiver a ouvir música, toque em **Percorrer > Lista Reprodução > Guardar Lista Reprodução Actual**.

2. Introduza um nome e toque em **Terminado**.

Para criar uma nova lista de reprodução:

1. No leitor de música, toque em **Percorrer > Lista de Reprodução > Criar Nova Lista de Reprodução**.
2. Seleccionar canções.
3. Toque em **Retroceder** quando tiver adicionado todas as faixas pretendidas.

Para criar uma lista de reprodução num computador:

1. Através do seu computador e de um programa de áudio, crie uma lista de reprodução de ficheiros de música. Guarde a lista de reprodução com o formato de ficheiro M3U ou M3U8.



NOTA: Pode ser necessário editar o ficheiro M3U com um editor de texto como o Bloco de Notas, para remover o caminho (localização) para o ficheiro de música. O ficheiro M3U apenas deverá conter os nomes de ficheiros de música. Consulte a Ajuda do programa de áudio para instruções.

2. Transfira a lista e os ficheiros de música para o nûvi ou unidade SD (consulte a [página 16](#)). Um ficheiro M3U deverá ser guardado na mesma localização que os ficheiros de música.

Para reproduzir uma lista:

1. No leitor de música, toque em **Percorrer > Lista de Reprodução > Abrir Lista de Reprodução Guardada**. São apresentadas todas as listas de reprodução.

2. Toque numa lista de reprodução para reproduzir os ficheiros de música.

Para editar uma lista de reprodução:

1. Ao ouvir música, toque na lista de reprodução (na página do leitor de música) ou toque em **Percorrer** > **Lista de Reprodução** > **Editar Lista Actual**.
2. Editar a lista de reprodução:
 - Toque em **Adicionar** para adicionar uma canção à lista.
 - Toque numa música; em seguida, toque em **Retirar** para a remover da lista.

Ouvir livros Audible

Para adquirir livros a partir de Audible.com®, visite <http://garmin.audible.com>.

Ouvir um livro

1. Toque em **Ferramentas** > **Leitor Multimédia**.
2. Toque em **Fonte** para abrir o leitor de livros Audible.
3. Toque em **Percorrer**.
4. Toque numa categoria e seleccione o título de um livro.



Capa do livro

- Toque em para ajustar o volume.
- Toque em para saltar uma secção e para retroceder. Mantenha sob pressão para avançar ou retroceder.
- Toque em para parar o livro.
- Toque na capa do livro para visualizar informações acerca do mesmo.

Utilizar os Favoritos

Para criar um favorito, toque em e **Favorito**.
Para ver os seus favoritos, toque em , de seguida, toque num favorito. Toque em **Reproduzir** para ouvir o livro a partir do favorito.

Transferir livros Audible

1. Crie uma conta Audible.com em <http://garmin.audible.com>.
2. Transfira o AudibleManager®.
3. Abra o AudibleManager. Siga as instruções no ecrã para activar o nûvi (processo efectuado apenas uma vez).
4. Adquirir um livro em <http://garmin.audible.com>, e transfira-o para o seu computador.
5. Utilize o AudibleManager para transferir o livro para o nûvi ou cartão SD.



DICA: consulte o ficheiro de Ajuda do AudibleManager para instruções mais detalhadas. Seleccione **Ajuda** > **Ajuda**.

Gerir ficheiros

Pode guardar ficheiros (tais como ficheiros de imagens MP3s e de música JPEG) na memória interna do nûvi ou num cartão SD opcional.



NOTA: O nûvi não é compatível com os sistemas operativos Windows® 95, Windows 98, Windows Me ou NT. Não é igualmente compatível com o Mac® OS 10.3 e anteriores. Esta é uma limitação comum para a maioria dos dispositivos de Armazenamento USB de Massa.

Tipos de ficheiros suportados

- Ficheiros de música MP3: ver a [página 14](#)
- Ficheiros de listas de reprodução M3U e M3U8: ver a [página 14](#)
- Ficheiros de livros sonoros AA: ver a [página 15](#)
- Ficheiros de imagens JPEG e JPG: ver a [página 17](#)
- Ficheiros GPI de POI personalizados a partir do POI Loader da Garmin: ver a [página 26](#)
- Mapas, rotas e pontos de passagem a partir do MapSource®: ver a [página 25](#)

Carregar ficheiros

Passo 1: Introduzir um cartão SD (opcional)

Para introduzir ou remover o cartão, pressione-o até ouvir um estalido.

Passo 2: Ligar o Cabo USB

Insira a mini-ficha do cabo USB na base do nûvi. Ligue a extremidade maior do cabo a uma porta USB disponível do seu computador.

Nos computadores com o sistema operativo Windows, o nûvi e o cartão SD são identificados como unidades amovíveis sob “O Meu Computador”; nos computadores Mac surgem sob a forma de volumes instalados.



NOTA: Em alguns sistemas operativos ou computadores com várias unidades de rede, as unidades nûvi poderão não ser apresentadas. Consulte o ficheiro de Ajuda do seu sistema operativo para obter informação acerca do mapeamento das unidades.



Passo 3: Transferir ficheiros para o nûvi

Copie e cole ficheiros do computador nas unidades nûvi.

1. Navegue até ao ficheiro a copiar.

2. Realce o ficheiro e seleccione **Editar > Copiar**.
3. Abra a unidade/volume “Garmin” ou cartão SD.
4. Seleccione **Editar > Colar**. O ficheiro é apresentado na lista de ficheiros da memória do nûvi ou no cartão SD.

Passo 4: Ejectar e desligar o cabo USB

Após a transferência de ficheiros, clique no ícone **Remover o Hardware com Segurança**  na bandeja de sistema do Windows, ou arraste o ícone de volume para a secção de **Reciclagem**  dos computadores Mac. Desligue o nûvi do computador.

Apagar ficheiros

Com o nûvi ligado ao computador, abra a unidade/volume do nûvi ou cartão SD: Seleccione o ficheiro que deseja eliminar do nûvi e prima a tecla **Delete** no teclado do computador.



ATENÇÃO: se não tiver a certeza acerca da função de um ficheiro, **NÃO** o elimine. A memória do seu nûvi contém importantes ficheiros de sistema que **NÃO** deverá eliminar. Tenha especial cuidado com os ficheiros em pastas com o nome “Garmin”.

Utilizar as Ferramentas

O menu Ferramentas inclui inúmeras funcionalidades extremamente úteis quando viaja pela cidade ou pelo mundo.

Definições

Para obter mais informação acerca das definições, consulte as [páginas 21–24](#).

Onde estou?

Toque em **Onde Estou?** para ver dados relativos à sua posição actual. Esta é uma função útil se precisar de indicar a sua localização ao pessoal de serviços de emergência. Toque num botão à direita para ver os locais mais próximos nessa categoria. Toque em **Guardar Posição** para guardar a sua posição actual.

Ajuda

Toque em **Ajuda** para obter informação acerca da utilização do nível.

Leitor Multimédia

Para obter informações acerca do leitor de multimédia, consulte a [página 14](#).

Picture Viewer

O Picture Viewer permite-lhe visualizar imagens guardadas no nível.

1. Toque em **Ferramentas > Picture Viewer**.
2. Toque numa imagem para a aumentar.
3. Toque nas setas para ver todas as imagens.

Ver uma apresentação de diapositivos

Toque em **Apresentação de Diapositivos** para iniciar uma apresentação de diapositivos, a qual apresenta todas as imagens durante uns segundos.

Toque em qualquer local do ecrã para parar a apresentação.

Rotas

Para mais informações acerca de rotas, ver a [página 7](#).

Os Meus Dados

Utilize estas ferramentas para gerir e apagar dados guardados, tais como os seus Favoritos. Se transferiu uma rota a partir do MapSource, toque em **Importar Rota do Ficheiro** para utilizar essa rota no nível.

Relógio mundial

1. Toque em **Ferramentas > Relógio Mundial**.
2. Para mudar de cidade, toque na cidade em questão.
3. Seleccionar um novo fuso horário (ou cidade). Toque em **OK** quando terminar.
4. Toque em **Mapa do Mundo** para ver um mapa.
5. O horário nocturno é apresentado na área sombreada. Toque em **Relógio Mundial** para voltar a ver os relógios ou em **Retroceder** para sair.

Calculadora


1. Toque em **Ferramentas > Calculadora**.
2. Introduza o primeiro número da conta.
3. Toque num operador (**÷**, **x**, **-**, ou **+**).
4. Introduza o segundo número da conta.
 - Toque em **.** para adicionar um decimal.
 - Toquem em **±** para tornar o número negativo ou positivo.
 - Toque em **%** para tornar o número numa percentagem (0,01).
 - Toque em **C** para limpar os dados introduzidos.
5. Toque em **=**.

6. Toque em **C** para efectuar um novo cálculo.

Guia Linguístico

O Guia Linguístico Garmin coloca os dados dos recursos multilingues e os dicionários bilingues em cinco idiomas da Oxford na palma da sua mão. Para adquirir um acessório, aceda a <http://buy.garmin.com> ou contacte o seu representante Garmin.

Traduzir palavras e expressões

1. Toque em **Ferramentas > Guia Linguístico > Palavras e Expressões**.
2. Toque em **Idioma**, seleccione **De** e **Para** e toque em **Retroceder**.
3. Seleccione a categoria e pesquise uma expressão.
4. Toque em **Procurar** para introduzir a palavra ou expressão, se necessário. Toque numa expressão para abrir a tradução.
5. Toque em  para ouvir a tradução.


Conselhos acerca das palavras e expressões

- Utilize a opção **Procurar Palavras-chave em Frases** para encontrar todas as expressões que contenham uma palavra específica.
- Toque numa palavra sublinhada para utilizar uma palavra diferente.

- Toque em **Mais Variações** para mudar as palavras na expressão ou para obter uma tradução diferente.

Utilizar os dicionários bilingues

O Guia Linguístico Garmin inclui dicionários bilingues em cinco idiomas.

1. Toque em **Ferramentas > Guia Linguístico**.
2. Toque em **Dicionários Bilingues**.
3. Seleccione uma opção de tradução. Se necessário, toque em **Para Inglês**.
4. Procure a palavra e seleccione-a.
5. Toque em  para ouvir a tradução.

Dicas bilingues

- Toque em **Procurar** para introduzir a palavra completa ou o início da mesma.
- Toque em **Legenda** para obter informação acerca das abreviaturas, etiquetas e símbolos de pronúncia para o idioma seleccionado

Todo o conteúdo de dicionários, as palavras e expressões são retirados da © Oxford University Press. Os ficheiros de voz são propriedade da © Scansoft.


Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank

© Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University Press e Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press e Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003.

Conversor de Moeda

1. Toque em **Ferramentas > Conversor de Moeda**.
2. Toque num botão de moeda para mudar de moeda.
3. Seleccione a moeda pretendida e clique em **OK**.
4. Toque no rectângulo junto da moeda a converter.
5. Introduza o valor. Toque em **Terminar**.
6. Toque em **Limpar** para converter outro valor.




DICA: Toque e mantenha sob pressão  para apagar os dados introduzidos.

Actualizar as taxas de câmbio

O nüvi permite-lhe actualizar manualmente as taxas de câmbio, de modo a que utilize sempre os dados mais actualizados.

1. Toque em **Ferramentas > Conversor de Moeda > Actualizar**.

2. Selecione a taxa que pretende abrir.
3. Toque em  para apagar a taxa actual. Introduza uma nova taxa e toque em **Terminar**.
4. Toque em **Guardar** para terminar.



DICA: Toque em **Repor** para obter a taxa original.

Conversor de Unidades

1. Toque em **Ferramentas** > **Conversor de Unidades**.
2. Toque em **Conversão**, selecione um tipo de medida e toque em **OK**.
3. Toque numa unidade de medida que deseje alterar.
4. Selecione uma unidade de medida e toque em **OK**. Repita, se necessário.
5. Toque no rectângulo em branco para introduzir um valor.
6. Introduza um valor e toque em **Terminar**.
7. Toque em **Limpar** para introduzir outra medida.

Utilizar o receptor FM de trânsito

Algumas embalagens nūvi fornecem a função de trânsito.

Utilize um receptor FM de trânsito TMC para receber informação de trânsito através do sistema de dados do rádio FM. Para obter informação acerca dos receptores FM de trânsito e das áreas abrangidas, consulte www.garmin/traffic.



NOTA: a Garmin não é responsável pela precisão das informações de trânsito.

O receptor FM de trânsito apenas recebe sinais do fornecedor de serviços de trânsito e apresenta a informação na unidade.



NOTA: O receptor FM de trânsito e o nūvi deverão estar no raio de alcance de dados de uma estação FM a transmitir dados de trânsito para poderem receber informação desse tipo.



NOTA: Nos kits BMW que incluem a função de trânsito, só pode aceder às informações de trânsito se o nūvi estiver ligado ao suporte.

Trânsito na sua área

Toque em **Ferramentas** > **Trânsito** para visualizar os incidentes de trânsito na sua área. Toque em **Ver por Estrada** para ver os incidentes em cada estrada da área. Se existe trânsito na sua rota, toque em Na Minha Rota para ver detalhes.

Trânsito na sua estrada

Se, durante a navegação de uma rota, existir trânsito na estrada, a página de Mapa apresenta um ícone de trânsito, tal como ou . Toque no ícone para visualizar informação acerca do atraso na circulação.



DICA: O local seleccionado durante a activação inicial determina o tipo de ícones de trânsito utilizados: ícones com a forma de diamantes () para os Estados Unidos e ícones triangulares () para a Europa.

Trânsito na sua rota

Durante o cálculo da rota, o nûvi examina o trânsito actual e ajusta a rota automaticamente de acordo com o trajecto menos demorado. Poderá ainda ser conduzido através do trânsito se não existirem rotas disponíveis. Se, durante a navegação, ocorrer um atraso significativo no trânsito, o nûvi volta a calcular a rota automaticamente.

O página de Mapa apresenta ou quando existem atrasos de trânsito na sua rota. O número no ícone representa os minutos adicionados à rota pelo trânsito, os quais foram adicionados automaticamente ao tempo de chegada apresentado no mapa.

Para evitar trânsito na sua rota:

1. A partir da página de Mapa, toque em ou .
2. Toque em para ver atrasos no trânsito.
3. Toque em Evitar.

Subscrições de trânsito

Consulte a página 23 para obter informação acerca da adição de uma subscrição de trânsito. Para mais informações sobre subscrições de trânsito, consulte www.garmin.com/fmtraffic.

Ícones de trânsito

América do Norte	Significado	Internacional
	Estrada condicionada	
	Estrada em construção	
	Estrada fechada	
	Trânsito lento	
	Acidente	
	Incidente	
	Informação da viagem	

Código de Cores - Gravidade

Verde = Gravidade reduzida; o trânsito circula normalmente.

Amarelo = Gravidade média; o trânsito está algo congestionado.

Vermelho = Gravidade elevada; o trânsito está muito congestionado ou parado.

Personalizar o nûvi

1. Toque em **Ferramentas > Definições**.



2. Selecciona a definição que pretende alterar.



3. Toque no botão sob o nome da definição para a alterar.

Mudar as configurações do sistema

Toque em **Ferramentas > Definições > Sistema**.

Simulador de GPS—active o simulador: o modo GPS é desligado para simular a navegação e/ou poupar energia.

Modo de Utilização—especifique o modo de navegação, de modo a criar as rotas mais apropriadas: **Automóvel**, **Bicicleta** ou **Pedestre**.

Sistema de medidas—mude as unidades de medida para **Quilómetros** ou **Milhas**.

Disposição do teclado—selecione **QWERTY** para uma disposição semelhante à de uma máquina de escrever e **ABCDe** para uma disposição alfabética.

Acerca—apresenta o número da versão de software do nûvi, o ID da unidade e o número da sua versão áudio. Precisarà desta informação quando actualizar o software de sistema ou adquirir dados de mapa adicionais ([página 25](#)).

Restaurar—restaura as definições de sistema originais.

Mudar as definições de navegação

Toque em **Ferramentas > Definições > Navegação**.

Preferência de Rota—toque numa preferência de cálculo da rota:

- **Tempo mais rápido**—para calcular rotas de menor tempo de condução, mas distâncias mais longas.
- **Distância mais curta**—para calcular rotas de distâncias mais curtas, mas com maior tempo de condução.
- **Fora da Estrada**—para calcular rotas ponto-a-ponto (sem estradas).


Elementos a evitar—para seleccionar os tipos de estrada a evitar ou incluir nas suas rotas.

Repor—restaura as definições de navegação originais.

Mudar as definições do ecrã

Toque em **Ferramentas > Definições > Ecrã**.

Modo de Cores—toque em **Diurno** para um fundo de cor clara, **Nocturno** para um fundo de cor escura ou **Automático** para alternar automaticamente entre os dois.

Imagem de Ecrã—active o modo de Imagem de Ecrã. Toque em  para criar uma imagem do ecrã. O ficheiro do mapa de bits da imagem é guardado na pasta **Garmin/scrn** da unidade nûvi.

Brilho—ajuste o brilho da retro-iluminação. Ao reduzir o brilho da retro-iluminação aumenta a vida útil da bateria.

Repor—restaura as definições Bluetooth originais.

Actualizar as definições de Hora

Toque em **Ferramentas > Definições > Hora**.

Formato de Hora—escolha um formato horário de 12 horas, 24 horas ou o fuso horário de Greenwich.

Fuso Horário—para seleccionar um fuso horário ou uma cidade próxima a partir da lista.

Horário Verão/Inverno—define o Horário de Verão para **Ligado**, **Desligado** ou **Automático**, se disponível.

Repor—restaura as definições de navegação originais.

Configurar os idiomas

Toque em **Ferramentas > Definições > Idioma**.

Voz—mude o idioma das indicações sonoras.

Idioma do Texto—muda o texto no ecrã para o idioma seleccionado. A mudança do idioma de texto não implica a mudança do idioma dos dados introduzidos pelo utilizador ou dos dados de mapa, por exemplo, os nomes das ruas.

Teclado—selecione o teclado para o seu idioma. É também possível mudar o modo de idioma de teclado a partir de qualquer teclado, tocando em **Modo**.

Mudar as definições do mapa

Toque em **Ferramentas > Definições > Mapa**.

Detalhes do Mapa—ajuste a quantidade de detalhes apresentados no mapa. A apresentação de mais detalhes poderá diminuir a velocidade de actualização do mapa.

Perspectiva do Mapa—selecione uma perspectiva para o mapa.

- **Trajecto para Cima**—visualize o mapa em duas dimensões (2D) com a sua direcção de viagem no topo.
- **Norte no Topo**—visualize o mapa em 2D com o Norte no topo.
- **3D**—visualize o mapa em três dimensões (3D), com a sua direcção de viagem no topo.

Veículo—toque em **Alterar** para alterar o ícone utilizado para indicar a sua posição no mapa. Selecione o ícone que deseja utilizar e toque em **OK**. Transfira ícones de veículo adicionais em www.garmin.com/vehicles.

Registo de Viagem—visualize ou oculte o registo das suas viagens. Para limpar o registo de viagem, toque em **Ferramentas > Os Meus Dados > Limpar Registo Viagem**.

Info do mapa—apresenta os mapas transferidos para o nūvi e as suas versões. Toque num mapa para o activar (marca de verificação) ou desactivar (sem marca de verificação).

Repor—restaura as definições de mapa originais.

Adicionar definições de segurança

Toque em **Ferramentas > Definições > Segurança**.

Garmin Lock—liga a função Garmin Lock™ de bloqueio do nūvi. Introduza um PIN de quatro dígitos e uma posição de segurança. Para mais informações, consulte a [página 25](#).

Modo de Segurança—liga ou desliga a funcionalidade de Modo de Segurança. Encontra-se Ligada por predefinição. Durante a condução, o Modo de Segurança desactiva todas as funções da unidade que exijam muita atenção por parte do condutor e o distraiam da condução.

Repor—restaura as definições de segurança originais. Nota: Quando restaura as definições de segurança, o seu PIN de Garmin Lock ou Posição de Segurança permanecem inalterados.

Visualizar informação acerca das subscrições de trânsito

Algumas embalagens BMW incluem a função de trânsito. Toque em **Ferramentas > Definições > Trânsito**.



NOTA: Nos kits BMW que incluem a função de trânsito, só pode aceder às definições de trânsito se o nûvi estiver ligado ao suporte BMW.



NOTA: As embalagens norte-americanas incluem uma subscrição de teste, mas a subscrição não necessita de ser activada.

Adicionar uma subscrição

Poderá adquirir subscrições adicionais ou renovações no final da subscrição. Consulte o Web Site de Trânsito FM Garmin em www.garmin.com/fmtraffic.

1. A partir da página de Menu, toque em **Ferramentas > Definições > Trânsito**.
2. Toque em **Subscrições > Adicionar**.
3. Anote o número de identificação do receptor FM de trânsito.

4. Aceda a www.garmin.com/fmtraffic para adquirir uma subscrição e obter um código de subscrição de 25 caracteres.
5. Toque em **Seguinte** no nûvi, introduza o código e toque em **Terminado**.

O código de subscrição de trânsito não pode ser utilizado novamente. Deverá obter um novo código sempre que renovar o serviço. Se dispuser de vários receptores FM de trânsito, deverá obter um código para cada dispositivo.

Configurações de tecnologia Bluetooth

Toque em **Ferramentas > Definições > Bluetooth**.


Ligações—selecione **Adicionar > OK** para emparelhar um telemóvel com tecnologia sem fios Bluetooth. Consulte a [página 11](#). Selecione **Alterar** para estabelecer ligação com outro dispositivo.



NOTA: o PIN do nûvi é **1234**.

Largar—selecione o telefone a desligar e toque em **Sim**.

Remover—selecione o telefone a eliminar da memória do nûvi e toque em **Sim**.

Bluetooth—activa e desactiva o componente Bluetooth. O ícone  **Bluetooth** surge na página de Menu se a unidade estiver activada. Para evitar a ligação automática de um telefone, selecione **Desactivar**.

Nome Atribuído—introduza um nome atribuído que identifica o seu nûvi perante dispositivos com tecnologia Bluetooth. Toque em **Terminado**.


Ajuda Telefone—percorra a lista contendo os dispositivos compatíveis. Se o seu telefone não se encontrar na lista, obtenha mais informações em www.garmin.com/bluetooth.

Repor—repõe as definições Bluetooth originais. Esta opção não limpa as informações de emparelhamento.

Mudar as definições de pontos de proximidade

As definições de Pontos de Proximidade apenas pode ser ajustadas, se tiver transferido Pontos de Proximidade, por exemplo, POIs personalizados, uma base de dados de câmaras de segurança ou um Garmin TourGuide®. Consulte a [página 26](#). Toque em **Ferramentas > Definições > Pontos Proximidade**.

Alertas Proximidade—toque em **Alterar** para ligar ou desligar os alertas emitidos ao aproximar-se de POIs ou câmaras de segurança personalizados.

TourGuide—defina o modo de activação do Garmin TourGuide. Seleccione **Reprodução Auto** para ouvir todo o percurso pré-programado, **A Pedido** para a apresentação do ícone do microfone  no mapa sempre que informação de percurso estiver disponível ou, por último, **Desligado**.

Repor—restaura as definições de Pontos de Proximidade.

Ajustar o volume

A partir da página de Menu, toque em **Volume** para ajustar o nível de volume principal.

Para ajustar o volume do leitor de multimédia e das instruções de navegação, toque em **Ferramentas > Definições > Volume**.

Repor—restaura o volume original.

Repor todas as configurações

1. Toque em **Ferramentas > Definições**.
2. Toque em **Repor**.
3. Seleccione **Sim**.

Apagar a informação do utilizador



ATENÇÃO: este procedimento elimina todos os dados introduzidos pelo utilizador.

1. Mantenha o dedo sobre o canto inferior direito do ecrã do nūvi, enquanto liga o dispositivo.
2. Mantenha a pressão até surgir a mensagem.
3. Toque em **Sim** para limpar todos os dados de utilizador.

Todas as predefinições de fábrica são restauradas. Todos os itens guardados por si são eliminados.

Anexo

Modos de carregamento do nüvi

- Utilizar o cabo de alimentação em veículo.
- Utilizar o cabo USB.
- Utilizar um cabo de adaptador CA opcional.

Calibrar o ecrã

Se o ecrã táctil não funcionar correctamente, proceda à sua calibração. Desligue e ligue o nüvi. Deslize o botão de **alimentação** para a direita (bloquear). Mantenha o dedo sobre o ecrã durante cerca de 30 segundos até surgir o ecrã de calibração. Siga as instruções no ecrã.

Reiniciar o nüvi

Se o ecrã do nüvi deixar de funcionar, desligue e volte a ligar o dispositivo. Se o problema persistir, deslize o botão de **alimentação** para a esquerda e aguarde 8 segundos. Volte a ligar o nüvi. O dispositivo deverá funcionar normalmente.

Bloquear o nüvi

Garmin Lock™ é um sistema de protecção contra roubos que bloqueia o nüvi. Sempre que ligar o nüvi, introduza o PIN ou conduza até à posição de segurança.

1. Toque em Ferramentas > **Definições** > **Segurança**.
2. Toque no botão sob **Garmin Lock**.
3. Introduza um PIN de quatro dígitos e conduza até uma posição de segurança.

O que é uma posição de segurança?

Selecione um local ao qual regressa com frequência, tal como o seu domicílio, para configuração como a sua posição de segurança. Se o nüvi receber sinais de satélite e se encontrar na posição de segurança, não é necessário introduzir o PIN.



NOTA: se se esquecer do PIN e da sua posição de segurança, terá de enviar o seu nüvi à Garmin para o desbloqueio. Deverá ainda enviar o registo do produto válido ou prova de compra.

Mapas adicionais

Pode ainda comprar dados de mapa MapSource adicionais junto da Garmin e transferir os mapas para a memória interna do seu nüvi ou para um cartão

SD opcional. Visite <http://www.garmin.com/unlock/update.jsp> para verificar a disponibilidade de uma actualização do seu software de mapa.

Para descobrir qual a versão dos mapas transferidos para o nüvi, abra a página de Menu. Toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Mapa** > **Info do Mapa**. Para activar mapas adicionais, é necessário a ID (consulte a [página 21](#)) e número de série da sua unidade (localizado perto do conector de alimentação).

Para transferir mapas, rotas ou pontos de passagem para a memória do nüvi ou para o cartão SD, seleccione o nome da unidade nüvi ou da unidade do cartão SD. Para obter mais informações, consulte o ficheiro de Ajuda do MapSource.

Actualizar o software

1. Visite www.garmin.com/products/webupdater e transfira o WebUpdater para o seu computador.
2. Ligue o nüvi ao computador utilizando o cabo mini-USB.
3. Execute o WebUpdater e siga as instruções no ecrã.

Depois de confirmar a actualização, o WebUpdater transfere automaticamente a actualização e instala-a no nüvi.

Extras e acessórios opcionais

Para obter mais informações acerca dos acessórios opcionais, visite <http://buy.garmin.com>, www.garmin.com/extras, ou contacte o seu fornecedor Garmin.

Garmin Travel Guide

À semelhança de um guia de viagens em papel, o Garmin Travel Guide contém informação detalhada acerca de locais, tais como restaurantes e hotéis. Para adquirir um acessória, acesse a <http://buy.garmin.com> ou contacte o seu representante Garmin.

Para utilizar o Travel Guide, introduza o cartão SD no nív. Toque em **Para Onde?** > **Extras**. Toque no nome do seu Travel Guide para abrir.

SaversGuide®

Com o cartão de dados SD e o cartão de adesão pré-programados do SaversGuide, o seu nív transforma-se num livro digital de descontos. Para adquirir um acessório, acesse a <http://buy.garmin.com> ou contacte o seu representante Garmin.

Para utilizar o SaversGuide, introduza o cartão SD no nív. Toque em **Para Onde?** > **Extras** > **SaversGuide**.

Câmaras de segurança

A informação relativa às câmaras de segurança está disponível nalguns locais. Para confirmar a disponibilidade, visite <http://my.garmin.com>. Nesses locais, o nív inclui as posições de centenas de câmaras de segurança. O seu nív alerta-o quando se estiver a aproximar de uma câmara de segurança e avisa-o se estiver a conduzir demasiado depressa. Os dados são actualizados semanalmente, pelo que terá sempre acesso às informações mais actualizadas.

Poderá comprar uma nova região ou alargar uma subscrição existente quando o desejar. Cada região comprada apresenta a sua própria data de validade.



ATENÇÃO: A Garmin não é responsável pela precisão de, ou pelas consequências da utilização de, uma base de dados de POIs personalizados ou de câmaras de segurança.

Personalizar Pontos de Interesse

Utilize o POI Loader para transferir pontos de interesse personalizados para o seu nív. Várias empresas na Internet disponibilizam bases de dados de POI. Algumas bases de dados personalizadas contêm informações de alertas para pontos, tais como câmaras de segurança e zonas de escola.

Aceda a www.garmin.com/poiloader e clique em **POI Loader** para instalar o POI Loader no seu computador. Consulte o ficheiro de Ajuda do POI Loader para obter mais informação; prima **F1** para abrir o ficheiro de Ajuda.

Para ver os POIs personalizados, toque em **Para Onde?** > **Extras** > **POIs Personalizados**. Para mudar as definições dos alertas de proximidade, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Pontos de Proximidade** > **Alertas de Proximidade**.

Para apagar os POIs personalizados do nív, ligue a unidade ao computador. Abra a pasta **Garmin\poi** na unidade nív ou cartão SD. Apaga o ficheiro denominado **poi.gpi**.

TourGuide®


O TourGuide permite ao nív reproduzir tours de áudio de outras empresas, orientados por GPS. Estes tours áudio podem conduzi-lo por uma rota enquanto ouve factos interessantes acerca dos locais históricos do percurso. Para obter mais informação, visite www.garmin.com/extras e clique em **POI Loader**.

Para ver os ficheiros TourGuide, toque em **Para Onde?** > **Extras** > **POIs Personalizados**. Para

mudar as configurações do Garmin TourGuide, toque em **Ferramentas > Definições > Pontos de Proximidade > TourGuide**.

Informação acerca da bateria

O nüvi contém uma bateria interna (não substituível) de íons de lítio. Não remova nem tente remover a bateria. Caso contrário, a bateria poderá incendiar-se ou danificar-se, ou causar ferimentos pessoais.

O ícone de bateria  no canto superior direito da página de Menu indica o estado da bateria interna. Para aumentar a precisão do indicador da bateria, descarregue totalmente a bateria e carregue-a por completo; não desligue o nüvi da corrente até estar totalmente carregado.



Contacte as autoridades locais de eliminação de resíduos para mais informações acerca do método de eliminação correcta da unidade.

Maximizar a vida da bateria

- Diminua a intensidade da retro-iluminação (**Ferramentas > Definições > Ecrã > Brilho**).
- Não exponha o nüvi à luz solar directa. Evite a exposição prolongada ao calor excessivo.

Acerca dos sinais de satélite GPS

O nüvi precisa de obter sinais de satélite GPS (Global Positioning System) para navegar. Se estiver num recinto fechado, perto de edifícios altos, de árvores ou num parque de estacionamento, o nüvi não consegue adquirir satélites. Utilize-o em áreas abertas, sem obstáculos altos.

Quando o nüvi adquire sinais de satélites, as barras de potência do sinal na página de Mapa surgem a verde . Quando o dispositivo perde os sinais de satélite, as barras tornam-se vermelhas ou desaparecem .

Para obter mais informações acerca do GPS, visite www.garmin.com/aboutGPS.

Especificações

Tamanho: 121,7 mm (L) × 75,2 mm (A) × 19,5 mm (E)

Peso: 175 g

Ecrã: 4,3" na diagonal, 480 × 272 pixels; visor de TFT QVGA de paisagens com retro-iluminação branca e ecrã de toque

Bolsa: Não é impermeável (IPXO)

Intervalo de temperatura de funcionamento: 0°C a 60°C

Intervalo de temperatura de carregamento: 0°C a 45°C

Armazenamento de dados: memória interna e cartão SD opcional amovível. Dados armazenados de forma indefinida.

Interface do computador: armazenamento USB em massa, plug-and-play

Tomada para auscultadores: padrão de 3,5 mm

Período de carregamento: aproximadamente 4 horas

Utilização: máx. de 10 W

Vida da bateria: 3 a 7 horas dependendo da utilização

Tipo de bateria: Íons de lítio não substituível

Receptor GPS: de alta sensibilidade

Tempos de aquisição*:

Quente: < 1 seg.

Frio: < 38 seg.

Reposição dos valores de fábrica: < 45 seg.

*Tempos médios de aquisição para um receptor estático com uma visão clara do céu.

Cuidados a ter com o nüvi

O nüvi integra componentes electrónicos sensíveis que podem ficar permanentemente danificados, se forem expostos a choques ou vibrações excessivas. Para minimizar os riscos de danos na unidade, não a sujeite a quedas nem a utilize em ambientes propensos a choques ou vibrações elevados.

Limpar a unidade

O nüvi é fabricado com materiais de elevada qualidade, não exigindo quaisquer cuidados de manutenção por parte do utilizador, à excepção da limpeza. Limpe o exterior da unidade (excepto o ecrã tátil) com um pano humedecido numa solução de detergente de fraca intensidade; em seguida, seque a superfície. Evite os produtos químicos de limpeza e os solventes que possam danificar componentes de plástico.

Limpar o ecrã tátil

Limpe o ecrã tátil com um pano macio, limpo e sem fibras. Utilize água, isopropanol ou produto para limpeza de lentes, se necessário. Aplique o líquido no pano e limpe o ecrã tátil com suavidade.

Proteger o nüvi

- Não guarde o nüvi onde possa ocorrer exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderão daí resultar danos permanentes.

- Não exponha o nüvi à água. O contacto com água pode provocar o mal funcionamento da unidade.
- Embora um estilete de PDA possa ser utilizado no ecrã tátil, nunca tente fazê-lo durante a condução de um veículo. Nunca utilize um objecto duro ou afiado para utilizar o ecrã tátil ou poderá causar danos à unidade.

Declaração de Conformidade

Por este meio, a Garmin declara que este produto cumpre os requisitos fundamentais e restantes provisões aplicáveis constantes da Directiva 1999/5/CE. Para consultar a Declaração de Conformidade integral, visite o Web site deste produto Garmin: www.garmin.com.

Acordo de Licenciamento do Software

AO UTILIZAR O nüvi, COMPROMETE-SE A CUMPRIR OS TERMOS E CONDIÇÕES DO ACORDO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM BAIXO. LEIA ATENTAMENTE ESTE ACORDO.

A Garmin concede uma licença limitada para utilizar o software incorporado neste dispositivo (o “Software”) no formato executável binário no funcionamento normal do produto. A titularidade, os direitos de propriedade e os direitos de propriedade intelectual de e relacionados com o Software são propriedade da Garmin.

O adquirente reconhece que o Software é propriedade da Garmin e está protegido ao abrigo das leis de direitos de autor dos Estados Unidos da América e tratados de direitos de autor internacionais. O adquirente reconhece ainda que a estrutura, organização e código do Software são segredos comerciais valiosos da Garmin e que o Software no formato de código de fonte permanece um segredo comercial valioso da Garmin. O adquirente concorda em não descompilar, desmontar, modificar, proceder a montagem invertida, engenharia invertida ou reduzir a um formato legível o Software ou parte do mesmo, nem criar quaisquer trabalhos derivados baseados no Software. O adquirente concorda em não exportar ou re-exportar o Software para qualquer país que viole as leis de controlo à exportação dos Estados Unidos da América.

Resolução de problemas

Problema/Questão	Solução/Resposta
O meu nūvi nunca recebe sinais de satélite.	Utilize o nūvi fora de parques de estacionamento e afastado de edifícios altos e árvores. Mantenha-se estático durante vários minutos.
O nūvi não carrega no veículo.	O nūvi apenas poder ser carregado a uma temperatura entre os 0°C e os 45°C. Se for colocado à luz solar directa ou num local quente, o processo de carregamento não é levado a cabo.
Como posso eliminar os meus dados de utilizador?	Mantenha o dedo sobre o canto inferior direito do ecrã do nūvi, enquanto liga o dispositivo. Mantenha a pressão até surgir a mensagem. Toque em Sim para eliminar todos os dados de utilizador.
O nūvi encontra-se bloqueado.	Se o ecrã do nūvi deixar de funcionar, desligue e volte a ligar o dispositivo. Se o problema persistir, deslize o botão de alimentação para a esquerda e aguarde 8 segundos. Volte a ligar o nūvi. O dispositivo deverá funcionar normalmente.
O ecrã táctil não reage adequadamente aos meus toques.	Desligue e ligue o nūvi. Deslize o botão de alimentação para a direita (bloquear). Mantenha o dedo sobre o ecrã durante cerca de 30 segundos até surgir o ecrã de calibração. Siga as instruções no ecrã.
O indicador da minha bateria não parece fornecer dados precisos.	Deixe que a unidade descarregue totalmente e volte a carregá-lo (sem interromper o ciclo de carregamento).
O meu telefone não se liga ao nūvi.	Toque em Ferramentas > Definições > Bluetooth . Certifique-se de que o campo Bluetooth está seleccionado como Activar . Certifique-se de que o seu telefone está ligado e a menos de 10 metros do nūvi. Para obter ajuda adicional, consulte www.garmin.com/bluetooth .
Como sei se o meu nūvi se encontra no Modo de Armazenamento USB em Massa?	Quando o nūvi está no Modo de Armazenamento USB em Massa, surge uma imagem do dispositivo ligado a um computador. Além disso, sob "O Meu Computador" deverão existir duas novas unidade de disco amovível.
O meu computador nunca detecta a ligação ao nūvi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desligue o cabo USB do computador. 2. Desligue o nūvi. 3. Ligue o cabo USB ao computador e ao nūvi. O nūvi activa-se automaticamente e adopta o Modo de Armazenamento USB em Massa.

Problema/Questão	Solução/Resposta
Não consigo encontrar as unidades amovíveis na minha lista de unidades.	Se dispuser de várias unidades de rede detectadas pelo computador, o Windows poderá ter dificuldades ao atribuir letras às unidades do nûvi. Consulte o ficheiro de Ajuda do seu sistema operativo para obter informação acerca do mapeamento/ atribuição de letras às unidades.
No futuro, como posso encontrar restaurantes perto do hotel onde esteja hospedado?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toque em Para Onde? > Perto de > Cidade Diferente (e introduza o seu destino de férias). 2. Procure o hotel e toque em Siga!. 3. Toque em Menu > Para Onde? > Perto de > Meu Destino. 4. Pesquise um restaurante. No topo da lista surgirão os restaurantes mais próximos do seu hotel. <p>Pode também utilizar o Simulador de GPS (Ferramentas > Definições > Sistema).</p>
Como posso encontrar o meu automóvel no parque de estacionamento?	Toque em Ferramentas > Definições > Navegação > Preferência de Rota > Fora da Estrada > OK para activar o modo Fora da estrada. Toque em Para Onde? > Favoritos > Última Posição > Ir . Dirija-se ao seu automóvel!

Índice Remissivo

A

- acessórios 26
- acordo de licenciamento do software 28
- actualização do software 25
- actualizar
 - mapas 25
 - software 25
- Ajuda 17
- Ajuda na unidade 17
- alertas
 - câmara de segurança 26
 - proximidade 24
- alertas de proximidade 24
- área de pesquisa 8
- assistência em caso de emergência 17
- áudio, saída de 4
- tomada para auscultadores 1, 27

B

- base da dados de câmaras de
 - segurança 26
- base de dados de zonas de escola 26
- bateria de iões de lítio 27
- bloquear
 - ecrã 1, 4
 - o nûvi 25
- botão de Alimentação 1
- brilho 21

C

- caminhar rota 8, 21
- caracteres diacríticos 6
- carregar a unidade 25, 29
- cartão SD 16, 27
 - ranhura 1
- casa
 - local 6
 - número de telefone 12
- chamada a chegar 11
- chamadas
 - atender 11
 - casa 12
 - chamada em espera 12
 - cortar o som 12
 - desligar 11
 - histórico 12
- conector mini-USB 1
- configurações 21–24
 - repor 24
- configurações do ecrã 21
- configurações do sistema 21
- configurar a sua posição 5, 8
- converter
 - moedas 18
 - unidades 19
- coordenadas 8
- cor de fundo 21
- correio de voz 12
- cuidados a ter com o nûvi 28

D

- dados de viagem, repor os 10
- dados do utilizador, apagar 24
- definições de Hora 21
- definições de Segurança 22
- desvio 4
- dicionários bilingues 18

E

- ecrã
 - bloquear 1, 4
 - brilho 21
 - imagens de ecrã 21
- ecrã tátil
 - calibrar 25, 29
 - configurações 21
 - limpar 28
- eliminar
 - apagar a informação do utilizador 24
 - carácter 5
 - Favoritos 7
 - lista de descobertas recentes 6
 - POIs personalizados 26
 - rota 7
- emparelhar um telemóvel 11
- encontrar locais 3
- endereço 5
- item no mapa 8
- locais guardados (Favoritos) 6
- opções da página “Ir” 5

- perto de outro local 8
- por código postal 5
- por nome 5
- selecções recentes 6
- especificações 27
- evitar
 - tipos de estrada 21
 - trânsito 20
- Extras 26

F

- Favoritos 6
- favoritos 15
- Ferramentas 17–19
- ficheiros 16
 - eliminar 16
 - gerir 16
 - tipos suportados 16
 - transferir 16
- ficheiros de música MP3
 - carregar 16
 - reproduzir 14
- fora de estrada, criação de rotas 7, 8, 21
- formato M3U de lista de reprodução 14
- funcionalidade anti-roubo 22, 25
- funcionalidades de mãos livres do
 - telefone 11–13
- fuso horário 22

G

Garmin Lock 22, 25
geocaching 8
GPS 2
 acerca do GPS 27
 ligar/desligar 21
guardar
 locais encontrados 5
 sua posição actual 6, 8, 17
guardar a unidade 28
guardar locais. *Ver* locais guardados
guia de idioma 17, 18

H

horário Verão/Inverno 22

I

ícone de limite de velocidade 9
ícone de posição 9, 22
ícone do veículo 9, 22
ID da unidade 21
idioma da voz 22
idioma do texto 22
imagens 17
indicações curva a curva 10
indicações de condução 10
introduzir o nome 5

L

leitor multimédia 14–15
ligação ao computador 16
lista de reprodução 14
 a partir do computador 14
 criar 14
 editar 15
 guardar actual 14
 reproduzir 14
lista telefónica 12
livros 15
livros Audible 15
locais encontrados recentemente 6

M

mapa
 activar mapas detalhados 22
 atualização 25
 adicional 25
 botão Info de Mapa 22
 mover 8
 nível de detalhe 22
 percorrer 8
 personalizar 22
 redimensionamento 8
 ver 22
 versão 22
mapas adicionais 25
mapas detalhados 22
MapSource 25

marcação por voz 13
mensagem de texto 13
milhas 21
modo de navegação a pé 8, 21
Modo de Segurança 22
modo de utilização 21
moeda, converter 18
música 14
myGarmin i

N

navegação 4
 configurações 21
 modo 21
navegação em bicicleta 21

O

Onde estou? 17
opções da página “Ir” 5

P

página de menu 2
página de Próxima Curva 10
Para Onde? 5–8
percorrer o mapa 8
personalizar a unidade 21–24
perspectiva do mapa em 2D, 3D 22
PIN
 Bluetooth 23
 Garmin Lock 25
POIs personalizados 26

posição actual, guardar 6
posição de segurança 25

Q

quilómetros 21

R

receptor FM de trânsito 19
redimensionamento 8
registo de viagem 22
relógio mundial 17
repor
 a velocidade máx. 10
 o nùvi 25
 os dados de viagem 10
rotas 7–8
 adicionar uma paragem 4
 fora da estrada 21
 importar 17
 modo 21
 parar 4
 preferências 21
 seguir 4
 simular 21

S

saída de áudio 1
SaversGuide 26
sem som
 chamada telefónica 12
 som 4

siga para casa 6
simular uma rota 21
sinais de satélite 2, 27
SMS 13

T

teclado 5
 disposição 6, 21
 modo de idioma 6, 22
teclado no ecrã 5
teclado QWERTY 21
tecnologia Bluetooth 11–13
 configurações 23
 emparelhamento com telefone 11, 23
 remover um telefone 23
telefone. *Ver* telemóvel
tipos de ficheiros suportados 16
tomada para auscultadores 1, 27
TourGuide 24, 26
traduzir palavras 18
Trajecto para cima 22
transferir ficheiros 16
trânsito 19
 adicionar subscrições de trânsito 23
 evitar 20
 incidentes 20
Travel Guide 26

U

Última Posição 6, 30
unidades, converter 19
unidades de medida, converter 19
USB 16
 ejectar 16
 modo de armazenamento em
 massa 16

V

velocidade máx., repor 10
versão de áudio 21
versão do software 21
volume 4, 24

W

WebUpdater 25

**Para obter gratuitamente as mais recentes actualizações de software (excluindo dados de mapas)
ao longo de toda a vida útil dos seus produtos Garmin, visite o Web site da Garmin em
www.garmin.com.**



© 2008 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, E.U.A.

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Reino Unido

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Número de Referência 190-00936-34 Rev. A